

USER MANUAL

Svenska, English

HAVSÖ



Benjamin 3.0

HAND MIXER

Svenska

Säkerhetsföreskrifter	4-5
Produktöversikt	6
Användning	7
Underhåll	8
Specifikationer	8
Övrig information	9

English

Safety precautions	10-11
Product overview	12
Operation	13
Maintenance	14
Specifications	14
Other information	15

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk. Om du följer dessa instruktioner kommer du ha glädje av produkten länge.

- **Innan du ansluter enheten:** Säkerställ att ditt vägguttags spänning motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt (typskylten är placerad på undersidan av enheten).
- **För att förhindra risk för elchock:** Öppna aldrig höljet. Det finns inga delar som du som användare själv kan laga. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
- Reparationer av elektriska enheter får endast utföras av behörig servicepersonal. Felaktig reparation kan utsätta användaren och enheten för allvarlig fara.
- Använd inte produkten om den har en skadad kontakt eller sladd, eller efter att den tappats och skadats på något sätt. Gör du det kan det leda till elchock/personskador eller skador på egendom.
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
- Koppla inte från enheten genom att dra i sladden, dra i kontakten. Annars kan sladden eller enheten skadas.
- Använd inte enheten till annat än det den är avsedd för.
- Sänk inte ned enheten i vatten eller annan vätska.
- Koppla alltid från enheten innan du utför rengöring och underhåll.
- Placera inte enheten nära värmeavgivande produkter, eller i direkt solljus.
- Låt inte strömkabeln hänga ner över bords- eller bänkkanter eller komma i kontakt med heta ytor.
- Använd inte enheten utomhus.
- Apparaten bör inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn. Barn får inte leka med apparaten!
- Apparaten får användas av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de hålls under uppsikt eller instrueras i hur apparaten


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

används på ett säkert sätt och förstår riskerna med användning.

- Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan ge upphov till brand, elstötar och personskador.
- Lossa aldrig visparna medan elvispen är igång.
- Stäng av elvispen innan du tar bort eller vidrör rörliga delar.
- Undvik att vidröra rörliga delar. Håll händer, kläder, slevar och andra köksredskap borta från visparna under användning för att minska risken för personskador eller skador på elvispen.
- Elvispen kan inte användas för att krossa is eller vispa ihop hårda eller torra ingredienser då det kan skada visparna.

PRODUKTÖVERSIKT

1. Lossningsknapp
2. Hastighetskontroll
3. Turbo-knapp
4. Vispar
5. Degkrokar

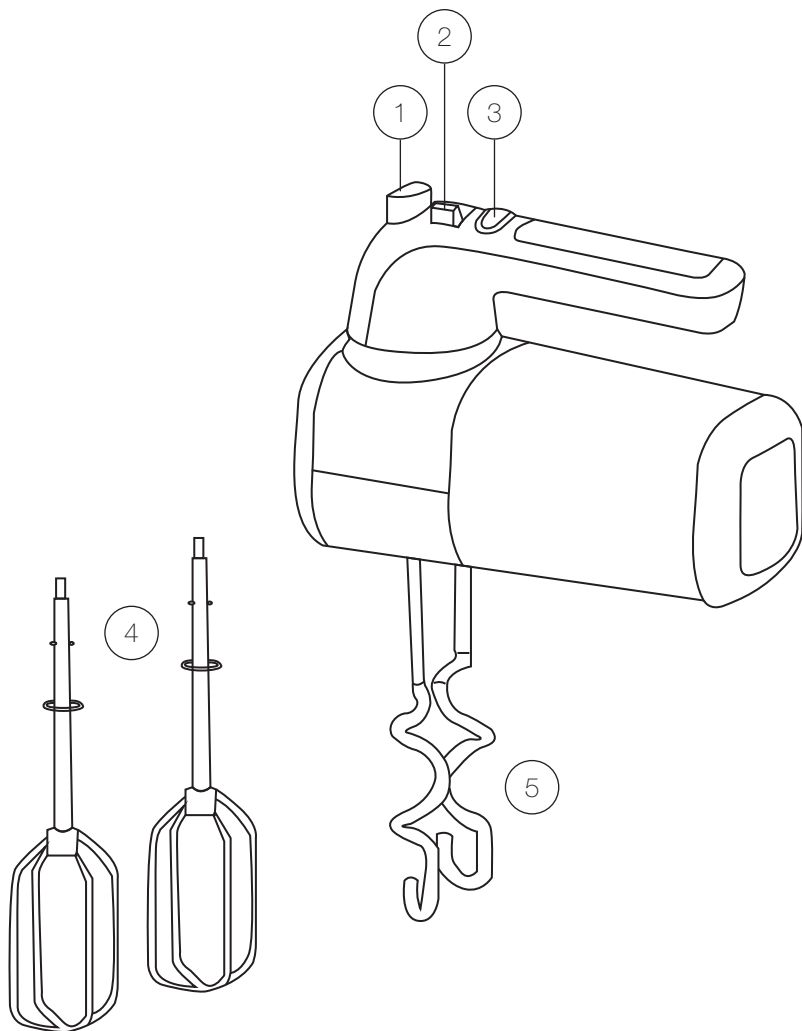

ANVÄNDNING

Användning av din elvisp

1. Rengör degkrokarna och visparna före första användning.
2. Säkerställ att enheten är fränkopplad och hastighetskontrollen är inställd på "0".
3. Montera degkrokarna eller visparna i elvispen.
Obs! Visparna kan monteras i båda socklarna då de är identiska. Degkroken med bricka ska monteras i den större sockeln och degkroken utan bricka ska monteras i den mindre sockeln.
4. Säkerställ att enheten är inställd på "0" och anslut den sedan till en strömkälla.
5. Det finns 5 inställningar. Sätt hastighetskontrollen till den inställning du önskar, så startar den. Hastigheten är som högst om du trycker på Turbo-knappen.
Varning: Stick inte ned knivar, skedar, gafflar eller andra föremål i skålen medan du vispar.
6. Användningstiden ska inte överstiga 5 minuter. När du knådar deg med jäst rekommenderar vi att du börjar på en låg hastighet för att sedan öka den - det hjälper dig att uppnå bästa resultat.
7. När du vispat klart sätter du hastighetskontrollen på "0" och kopplar från enheten från vägguttaget.
8. Om nödvändigt kan du skrapa bort matrester från visparna och degkrokarna med gummi- eller träredskap.
9. Håll degkrokarna/visparna med en hand och tryck på lossningsknappen med den andra, och dra sedan ur krokarna/visparna från elvispen.
Obs! Ta endast ur visparna/degkrokarna genom att trycka på lossningsknappen i "0"-inställningen.

Tillagningstips

1. Kylvaror såsom smör och ägg bör uppnå rumstemperatur innan de vispas ihop. Ta därför fram dessa ingredienser i förväg.
2. För att minska risken för att få med äggskal i blandningen, knäck äggen i en separat behållare innan de hålls i bunken.
3. Vispa inte för länge. Var noga med att följa instruktionerna i receptet. Använd låg hastighet.
4. Förändringar i omgivningstemperaturen, temperaturskillnad mellan ingredienser och konsistensskillnad mellan ingredienser påverkar blandningstiden och uppnått resultat.
5. Börja alltid på låg hastighet. Öka hastigheten gradvis tills du nått hastigheten som anges i receptet.

UNDERHÅLL

Rengöring och underhåll

- Dra ur kontakten och vänta tills elvispen har svalnat helt innan rengöring.
- Torka av apparaten utvändigt med en fuktig trasa och polera med en mjuk, torr trasa.
- Ta bort eventuella matrester från strömkabeln.
- Skölj visporna i varmt diskvatten och torka torrt. Visporna, men inte elvispen, kan diskas i maskin.

Varning: Elvispen får inte sänkas ner i vätska.

SPECIFIKATIONER

Modellnummer	530038 (Benjamin 3.0)
Strömförsörjning	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Effekt	400 W

ÖVRIG INFORMATION

Miljö

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



Den här symbolen på produktens förpackning innebär att materialet är återvinningsbart.



Lag och säkerhet

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.



Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.

SAFETY PRECAUTIONS

Read this instruction manual carefully before use and save it for future reference. If you follow these instructions, your appliance will provide you with years of good service.

- **Before you connect the appliance:** Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located on the bottom of the product).
- **To reduce the risk of electric shock:** Do not remove the cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Repairs to electrical appliances shall always be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and the equipment at serious risk.
- Do not operate the appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. Doing so may cause electric shock/personal injuries and property damage may occur.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people to avoid a hazard.
- Do not remove the appliance from the mains power supply by pulling the cord, pull the plug. Otherwise damage to the cord and appliance may occur.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- Always unplug the appliance after use and before any cleaning or maintenance.
- Do not place the appliance near heat emitting appliances or in direct sunlight.
- Do not let the cord hang over an edge of a table or countertop - or get in contact with hot items.
- Do not use the appliance outdoors.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Children are not allowed to


SAFETY PRECAUTIONS

play with the appliance!

- The appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Never eject beaters when the appliance is in operation.
- Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
- Avoid contact with moving parts. Keep hands, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to people, and/or damage to the mixer.
- The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.

PRODUCT OVERVIEW

1. Eject button
2. Speed selector
3. Turbo button
4. Beaters
5. Dough hooks

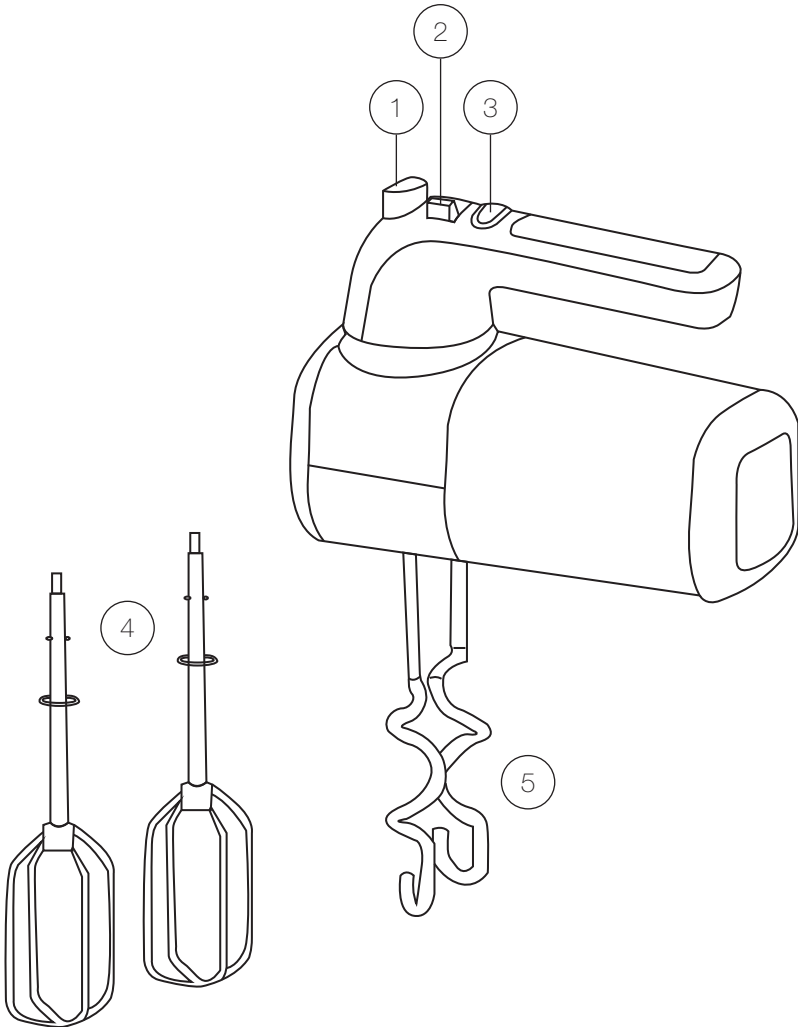

OPERATION

Use your hand mixer

1. Clean the dough hooks and beaters before first use.
2. Make sure the power plug is unplugged from the power outlet and the speed selector is in "0" position.
3. Assemble beaters or dough hooks into the mixer.
Note: Beaters can be inserted in either socket, as the beaters are identical. For dough hooks, the one with washer can only be inserted into the bigger socket and the other one can only be inserted into smaller one.
4. Ensure that the unit is at the "0" setting, then connect it to a power source.
5. There are 5 settings. Turn the speed selector to your desired setting and the appliance will start. The mixer will run at the highest speed when pressing the turbo button.
Warning: Do not stick knives, metal spoons, forks and other items into the bowl while operating.
6. The max operation time shall not exceed 5 minutes. When kneading yeast dough, we suggest that the speed selector should be at low speed at the beginning and then the speed can be increased - this will help you to achieve the best results.
7. When mixing is completed, turn the speed selector to "0" position and unplug the cord from power outlet.
8. If necessary you can scrape the excess food particles from the beaters or dough hooks by rubber or wooden spatulas.
9. Hold the beaters/dough hooks with one hand and press the "Eject" button firmly down with the other hand, remove the beater/dough hooks.
Note: Remove the beaters/dough hooks by pressing "Eject" button only at the "0" setting.

Tips for usage

1. Refrigerated ingredients, such as eggs and butter, should be at room temperature before they are mixed together. Take out these ingredients from the refrigerator in advance.
2. To minimize the risk of getting egg shells in the mixture, break them in a separate container before you add them into the bowl.
3. Do not mix for too long. Ensure to follow the instructions from the recipe. Use a low speed.
4. Changes in the ambient temperature, the temperature difference between ingredients and different textures between different ingredients will affect the mixing time and result.
5. Always start at a low speed. Gradually increase the speed until you have reached the desired speed.

MAINTENANCE

Cleaning and maintenance

- Unplug the appliance and allow it to completely cool down before cleaning.
- Wipe the surface with a damp cloth and polish with a soft dry cloth.
- Wipe any excess food particles from the power cord.
- Wash the beaters in warm soapy water and wipe dry. The beaters may be washed in the dishwasher.

Caution: The mixer cannot be immersed in water or other liquid.

SPECIFICATIONS

Model number	530038 (Benjamin 3.0)
Power supply	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Effect	400 W

OTHER INFORMATION

Environment

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore.

The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.



This symbol on the products packaging means that the material is recyclable.



Law and safety

This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.



Reservations

We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials.

