

USER MANUAL

Svenska, English

HAVSÖ



Lina 1.0

TOASTER

Svenska

Säkerhetsföreskrifter	4-5
Produktöversikt	6
Användning	7
Underhåll	8
Specifikationer	8
Övrig information	9

English

Safety precautions	10-11
Product overview	12
Operation	13
Maintenance	14
Specifications	14
Other information	15

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk. Om du följer dessa instruktioner kommer du ha glädje av produkten länge.


- **Innan du ansluter enheten:** Säkerställ att ditt vägguttags spänning motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt (typskylten är placerad på undersidan av enheten).
- **För att förhindra risk för elchock:** Öppna aldrig höljet. Det finns inga delar som du som användare själv kan laga. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
- Reparationer av elektriska enheter får endast utföras av behörig servicepersonal. Felaktig reparation kan utsätta användaren och enheten för allvarlig fara.
- Använd inte produkten om den har en skadad kontakt eller sladd, eller efter att den tappats och skadats på något sätt. Gör du det kan det leda till elchock/personskador eller skador på egendom.
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
- Koppla inte från enheten genom att dra i sladden, dra i kontakten. Annars kan sladden eller enheten skadas.
- Använd inte enheten till annat än det den är avsedd för.
- Sänk inte ned enheten i vatten eller annan vätska.
- Koppla alltid från enheten innan du utför rengöring och underhåll.
- Placera inte enheten nära värmeavgivande produkter, eller i direkt solljus.
- Använd inte enheten utomhus.
- Du bör inte använda någon form av ansluten timer eller fjärrkontrollerat tillbehör tillsammans med den här apparaten.
- Denna apparat kan användas av barn som är över åtta år eller äldre, samt av förståndshandikappade personer, förutsatt att de fått instruktioner så de kan använda den på ett korrekt sätt. Barn får absolut inte leka med produkten. Rengöring av produkten bör inte genomföras av barn under åtta år eller barn utan översyn av en vuxen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- **Varning:** Om du rostar små brödskivor som är lägre än 85 mm så finns det en risk att du kan bränna dig när du tar ut dem från brödrosten.
- **Varning:** Denna apparat blir varm när den är igång. Undvik att röra ytor som inte är knappar eller reglage när produkten är varm. Om du ändå måste röra apparaten när den är varm bör du använda dig av värmeresistent kökshandskar och med försiktighet, annars finns en risk att du bränner dig. Observera att det tar en stund för apparaten att svalna efter att du stängt av den.
- Lägg inte in överdimensionerad mat, metallföremål eller annat olämpligt i brödrosten. Det kan medföra risk för brand och/eller elektriska stötar.
- Bröd kan börja brinna om det ligger för länge i brödrosten. Ställ inte brödrosten i närheten av gardiner eller andra lättantändliga material.
- Ta bort allt skyddsomslag innan användning.
- Om brödrosten börjar ryka, tryck på stoppknappen (cancel) för att omedelbart avbryta rostningen.
- Undvik att rosta bröd med ingredienser som lätt börjar brinna, som till exempel smör.
- Försök aldrig att ta bort bröd som har fastnat i ett fack utan att först ta ut elsladden från eluttaget. Försäkra dig om att inte skada den inre mekanismen eller brödrostens värmeelement när du avlägsnar brödet.
- Rostningsfacken är enbart avsedda för rostning av vanliga brödskivor. Ojämna och runda brödskivor ska rosta på brödstället.
- För att få jämn färg rekommenderar vi att du väntar 30 sekunder mellan varje rostning så att färgkontrollen kan starta om automatiskt.

PRODUKTÖVERSIKT

1. Brödställ
2. Rostningsfack
3. Rostningsspak
4. Reglage för rostningsgrad (1-7)
5. Stoppknapp (cancel)
6. Smulbricka
7. Brödställsknapp

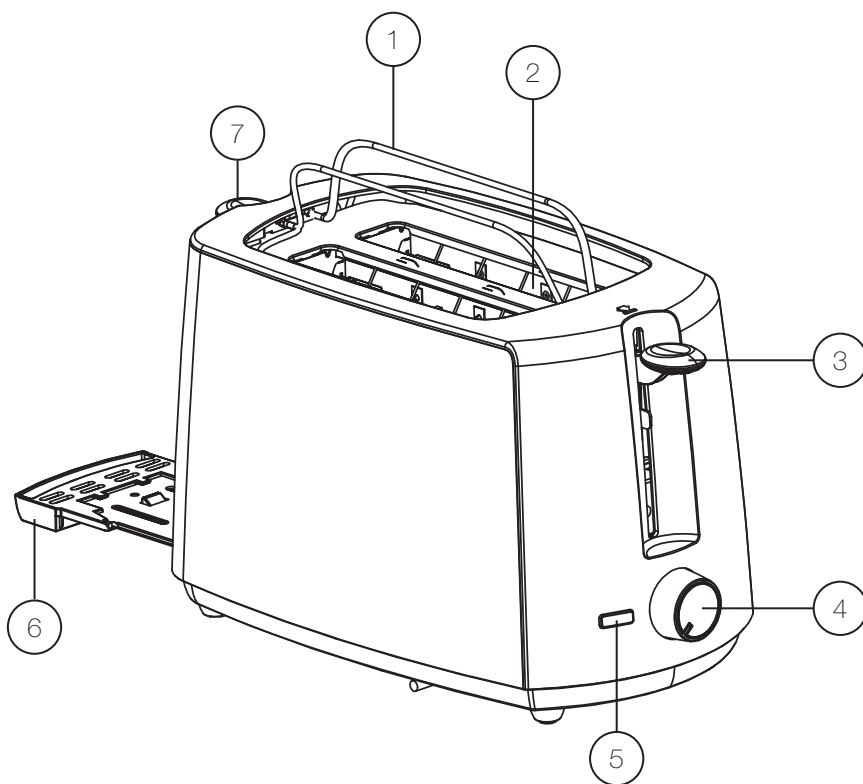

ANVÄNDNING

Innan produkten tas i bruk

Då det kan finnas orenheter och olja kvar i brödrosten och värmelementet från tillverkningen är det vanligt att lukt uppstår vid första användningen. Detta är helt normalt och kommer att upphöra efter några användningar. Innan brödrosten tas i bruk rekommenderas att stegen nedan utförs med tom brödrost och att brödrosten sedan får svalna innan den första brödskivan stoppas i.

Användning av din brödrost

1. Placera brödet i rostningsfacket (max en skiva per fack). Om brödskivan bara ska rostas på en sida, eller om brödskivan är ojämnt formad måste brödet rostas på brödstället. Tryck på brödställsknappen för att resa ställningen. Placera sedan brödskivan på brödstället. Tryck på knappen igen för återställning.
Obs! Försäkra dig om att smulbrickan är korrekt monterad innan användning.
Obs! Apparaten bör svalna innan du påbörjar rostning på brödstället.
2. Koppla in strömsladden i ett eluttag.
3. Sätt reglaget för rostningsgrad till önskat läge. Det finns sju olika lägen att välja mellan. Det lägsta (1) är för ljust och det högsta (7) är för mörkt rostat bröd.
Obs! Rostningsfärgen för en skiva är mörkare än för två brödskivor på samma läge. Om rostning pågår kontinuerligt, blir färgen på det senast rostade brödet något mörkare än brödet som rostades innan.
4. Tryck ned rostningsspaken tills det är låst på plats - apparaten börjar rosta direkt.
Obs! Rostningsspaken kan bara låsas när apparaten är ansluten till ett eluttag.
5. När brödet är färdigrostat kommer spaken automatiskt åka upp. Du kan manuellt höja spaken ytterligare en bit för att lättare plocka ut färdiga brödskivor utan att bränna dig.
Obs! Under rostning kan du också observera rostningsfärgen. Om du är nöjd med färgen på brödskivan kan du välja att trycka på stoppknappen för att avbryta rostningen. Lyft aldrig apparatens rostningsspak för att avbryta rostningen.

UNDERHÅLL

Rengöring och underhåll

- Ta ut kontakten från eluttaget och låt brödrosten svalna till rumstemperatur innan du utför någon rengöring.
- Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig någon form av putsmedel för metaller - det kan skada produktens ytor.
- Dra ut smulbrickan på botten av apparaten och töm den. Om rosten används ofta, ska brödsulorna tas bort minst en gång i veckan. Var säker på att smulbrickan är korrekt monterad innan du använder brödrosten igen.
- När brödrosten inte ska användas under en längre tid ska strömledaren förvaras i kabelvindan under apparaten.

SPECIFIKATIONER

Modellnummer	Lina 1.0
Strömförsörjning	AC 220-240 V, 50 Hz
Effekt	700 W

ÖVRIG INFORMATION

Miljö

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



Den här symbolen på produktens förpackning innebär att materialet är återvinningsbart.



Lag och säkerhet

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.



Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.

SAFETY PRECAUTIONS

Read this instruction manual carefully before use and save it for future reference. If you follow these instructions, your appliance will provide you with years of good service.

- **Before you connect the appliance:** Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located on the bottom of the product).
- **To reduce the risk of electric shock:** Do not remove the cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Repairs to electrical appliances shall always be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and the equipment at serious risk.
- Do not operate the appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. Doing so may cause electric shock/personal injuries and property damage may occur.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people to avoid a hazard.
- Do not remove the appliance from the mains power supply by pulling the cord, pull the plug. Otherwise damage to the cord and appliance may occur.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- Always unplug the appliance after use and before any cleaning or maintenance.
- Do not place the appliance near heat emitting appliances or in direct sunlight.
- Do not use the appliance outdoors.
- The appliance is not intended to be operated by an external timer or separate remote control system.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been


SAFETY PRECAUTIONS

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

- **Warning:** If you toast small bread slices (less than 85 mm length), you must pay attention to the risk of burns when removing slices.
- **Warning:** Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with caution. Touch the appliance in surfaces that are intended for touching and use heat protection if you need to touch other surfaces that may be hot. Areas which are not intended for grip must be given time to cool.
- Oversized food, metal foil or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
- Bread may burn so the toaster must not be used near or below curtains or other combustible materials, and must be watched.
- Don't attempt to dislodge food when the toaster is in operation.
- Ensure to remove bread carefully - to avoid injuries.
- Remove all protective wrappings prior to toasting.
- If toaster starts to smoke, press the stop button (cancel) to stop toasting immediately.
- Avoid toasting food with runny and flammable ingredients such as butter.
- Never attempt to remove bread that is jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
- The bread slot is made for toasting regular bread slices. Irregular bread slices shall be toasted on the toasting rack.
- In order to achieve uniform color, we recommend that you should wait minimum 30 seconds between each toasting so the color control can reset automatically.

PRODUCT OVERVIEW

1. Toasting rack
2. Toasting slots
3. Toasting lever
4. Knob for toasting setting (1-7)
5. Stop button (cancel)
6. Crumb tray
7. Toasting rack button

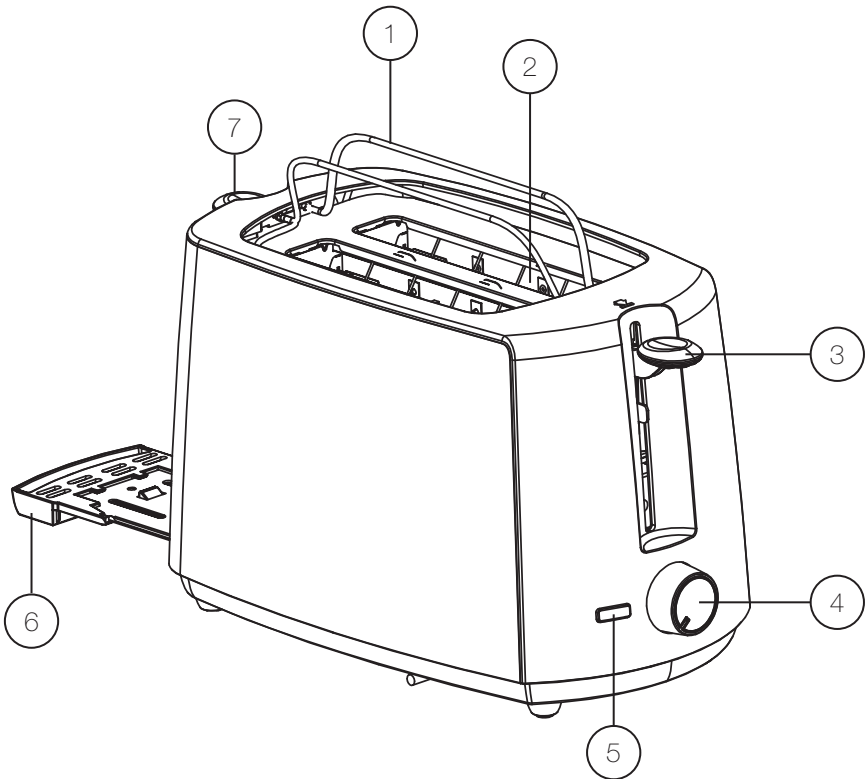

OPERATION

Before first use

There might be oil and other residues left in the toaster and its heating elements from the manufacturing process of the product. This may lead to odour at the first use. This is normal and will disappear after some use. Before you start toasting bread for the first time, we recommend that you run the toaster without any bread for one time. Then let the toaster cool down completely before you start using it with bread.

Using your toaster

1. Place bread inside the toasting slot (max one slice per slot). If you want to toast the bread only on one side, or if the bread has an uneven shape you need to use the toasting rack. Press the toasting rack button to raise the rack. Then place the bread on the rack. Press the button again to reset the toasting rack.
Note: Ensure that the crumb tray is properly installed before use.
Note: Allow the appliance to cool before you start toasting on the toasting rack.
2. Connect the power cable to an electrical outlet.
3. Adjust the knob to a desired setting. There are seven settings to choose from. The lowest (1) is for light toasted bread and the highest (7) is for dark toasted bread.
Note: The toasting colour for one slice is darker than for two slices in the same setting. If toasting continuously, the colour of the last toasted bread will appear a bit darker than the bread that was toasted before.
4. Press the toasting lever until it locks and the toaster starts toasting.
Note: The toasting lever can only be locked when the appliance is connected to an electrical outlet.
5. When the bread is done, the lever will automatically slide up. You may manually raise the lever a little bit more to easily remove the bread slices without burn oneself.
Note: You may also observe the toasting colour during the toasting. If you are satisfied with the colour, you may press the stop button to stop the toasting. Never lift the appliance toasting lever to stop the toasting.

MAINTENANCE

Cleaning and maintenance

- Unplug the appliance and allow it to cool before any cleaning or maintenance.
- Wipe the outside with soft dry cloth. Never use metal polish as it may damage the surfaces of the product.
- Pull out the crumb tray at the bottom of toaster and remove the crumbs. If the toaster is used frequently, bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure that the crumb tray is properly assembled before you use the toaster again.
- When the toaster is not in use or stored for a long period of time, the power cord shall be wound under the bottom of toaster.

SPECIFICATIONS

Model number	Lina 1.0
Power supply	AC 220-240 V, 50 Hz
Effect	700 W

OTHER INFORMATION

Environment

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore.

The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.



This symbol on the products packaging means that the material is recyclable.



Law and safety

This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.



Reservations

We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials.

